TOEX

施主様用

UF042

このたびは、東洋エクステリア製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

快適に使用していただくために

# 取扱説明書 自然浴生活

## エクスポスト
## ― 箱形タイプ ―

もくじ


1.安全のために必ず守ってください……1
2.各部の名称 ……2
3.使用方法 ……3
　3-1 ポスト蓋の開閉方法 ……3
　3-2 ハガキ・封書トレイの開閉方法 ……3
　3-3 ダイヤル錠の開閉方法 ……4
　3-4 ドアホンの通話方法 ……4
　3-5 ご注意とお願い……4
4.調整方法 ……5
　4-1 ドアホン親機の音量調整 ……5
　4-2 カメラ付ドアホン子器のカメラ角度調整…5
5.お手入れについて……5
6.修理 ……6
7.別売り品 ……6
8.仕様 ……6


この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。

| 安全に関する記号 | 記号の意味 |
|---|---|
| ⚠警告 | 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。 |
| ⚠注意 | 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。 |
| お願い | 取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。 |
| 補足 | 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。 |

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、たいせつに保存してください。

UF042_200501A

# 1　安全のために必ず守ってください

**⚠注 意**

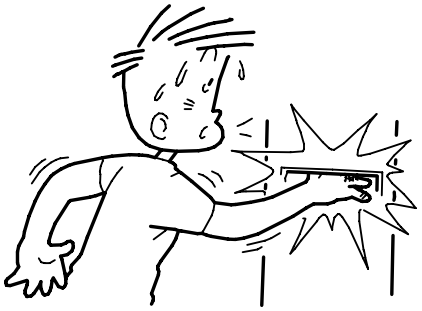

- ポスト投函口にむやみに手や指を入れないでください。ケガをするおそれがあります。
- 投函物を取り出す際は、扉などで手や指をはさまないように注意してください。

**⚠注 意**

- ポストの周囲で走ったりしないでください。
  取出し側が塀やブロックより飛びだしており、ポストにぶつかるおそれがありあます。

**⚠注 意**

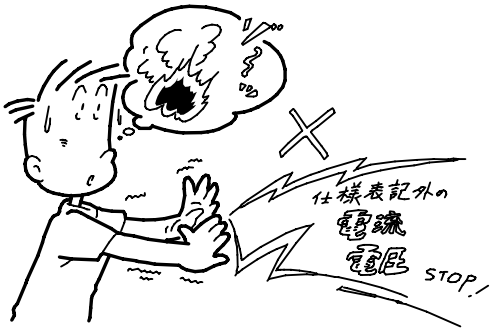


- 仕様に表記された電源・電圧以外の電圧は使用しないでください。感電・発火の原因になります。

# 2　各部の名称

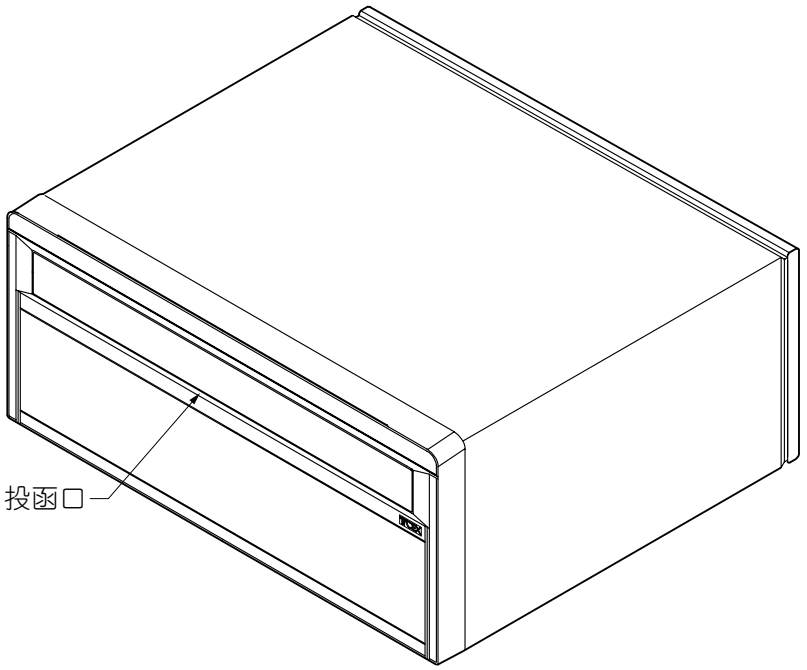


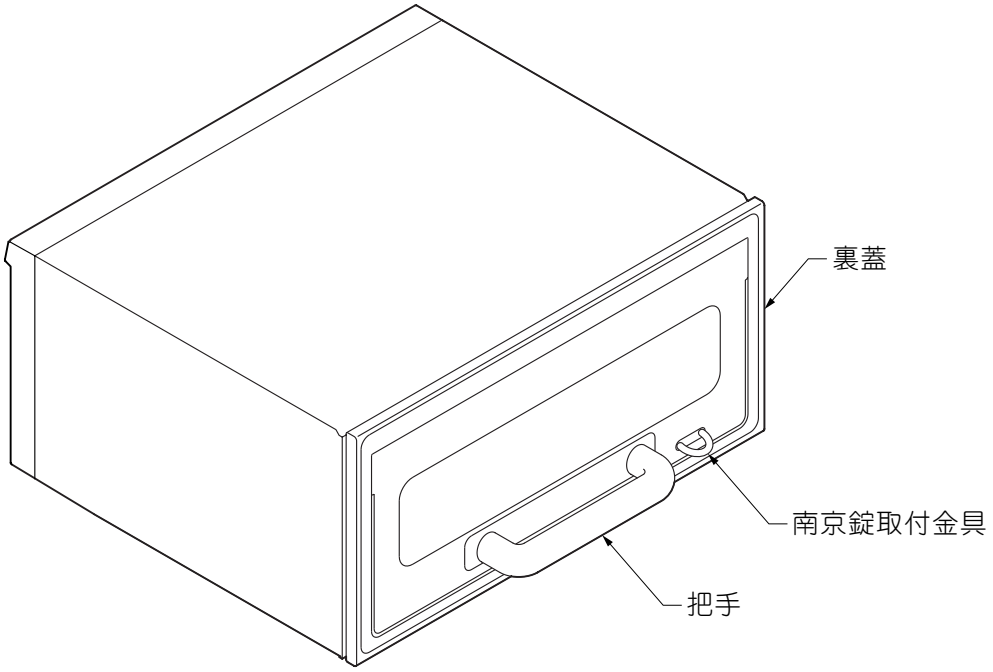

# 3　使用方法

## 3-1　ポスト蓋の開閉方法

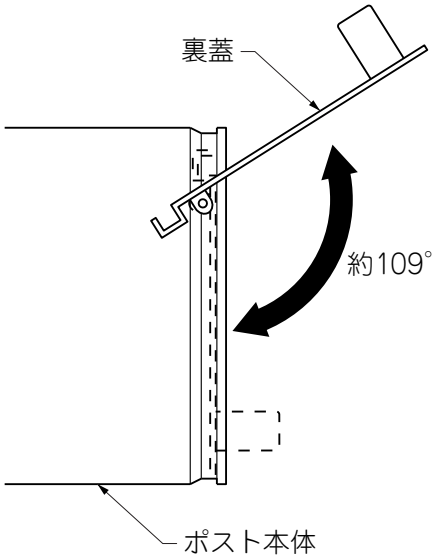


①把手をもって、約109°裏蓋を開くとロックします。

**お願い**

- 過度な力で押し上げないでください。
  破損のおそれがあります。

②把手をもって、軽く押し下げて閉めます。

**お願い**

- 雨の日は蓋の表面を伝わりポスト内部に雨水が侵入するおそれがありますので、ご使用後はすみやかに閉めてください。

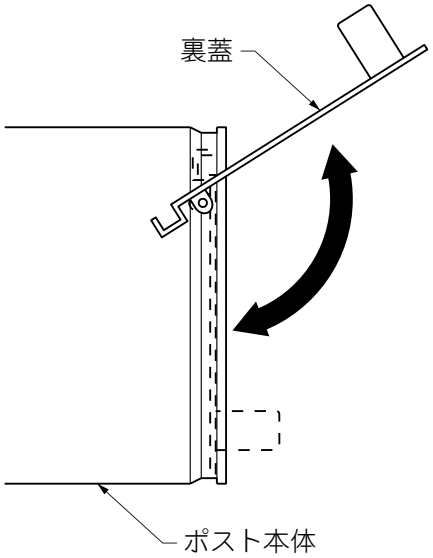


**⚠注 意**

- 郵便物を取り出す際は、蓋に頭などをぶつけないようご注意ください。
- 保持開放後は自然落下いたしますので、手や指をはさまないようご注意ください。
- 風の強い日にはまれに蓋が保持できないことも、考えられますので、なるべく手で支えてお使いください。

## 3-2　ハガキ・封書専用トレイの開閉方法

### （1）U一1型セキュリティ仕様

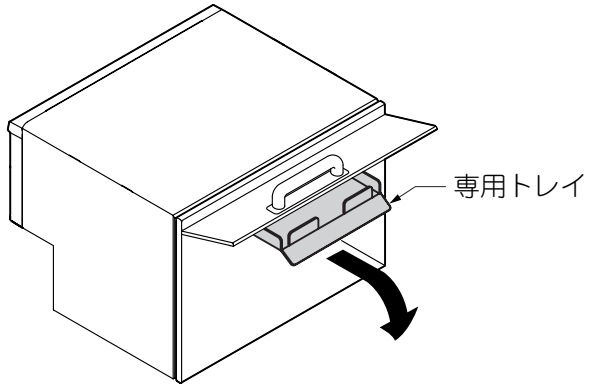


①専用トレイを手前に止まるまで引き出して、下げながらハガキや封書を取り出します。
②専用トレイを上げて、奥まで押して元に戻します。

## 3-3 ダイヤル錠の開閉方法　※「0」「5」の場合の作業です。

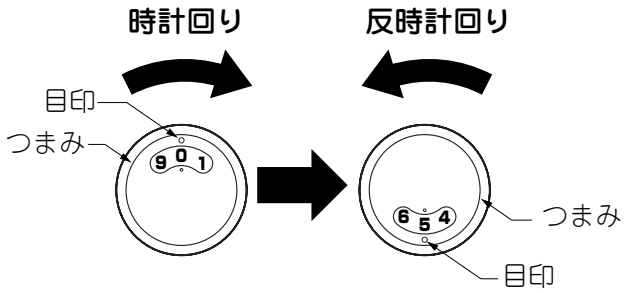


①つまみを時計回りに回して、「0」に目印を合わせてください。
②つまみを反時計回りに回して、「5」に目印を合わせてください。
③つまみを引いて解錠することを確認してください。

## 3-4 ドアホンの通話方法

### （1）ドアホンの場合

●ドアホン親機に付属の取扱説明書をご参照ください。

### （2）カメラ付ドアホンの場合

●カメラ付ドアホン親機に付属の取扱説明書をご参照ください。

## 3-5 ご注意とお願い

**⚠注意**

●ポストは郵便物や新聞などを入れるものです、その他の目的に使用しないでください。
●ボールをぶつけるなど、強い衝撃を加えないでください。
●製品の分解や改造は絶対にしないでください。
●ドアホン親機とドアホン子器の対応が合わない場合は、使用できませんので必ず確認してください。
●ドアホン親機を高温になるところ(直射日光、ボイラ、直接暖房熱が当たる)、または低温になるところ(冷凍冷蔵庫など)に設置しないでください。故障の原因になります。
●ドアホン親機は水, 油, 鉄粉, 薬品などで濡れたり、汚れたりしないところに設置してください。故障の原因になります。
●投函口にむやみに棒などを差込まないでください。ポストが故障するおそれがあります。

**お願い**

●製品に関する移設、増設などは、お買い求めの工務店・販売店にご相談ください。
●火気を近づけないでください。火災・故障の原因になります。
●ポストに直接水をかけたりしないでください。各機能に障害が生じるおそれがあります。
●固いものでこすったり、みがいたりしないでください。キズがつきます。
●投函物を取出す際は、取出口蓋を静かに開閉してください。破損の原因になります。

**補 足**

●風雨の強いときは、雨水が入り投函物を濡らすおそれがあります。早めに投函物を取り出してください。

# 4　調整方法

## 4-1　ドアホン親機の音量調整

※ドアホン親機に付属の取扱説明書を参照してください。

## 4-2　カメラ付ドアホン子器のカメラ角度調整

※カメラ付きドアホン子器に付属の取扱説明書を参照してください。

# 5　お手入れについて

### （1）汚れの取り方

a.汚れが軽い場合は水で濡らした布で拭き、乾拭きしてください。
b.汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液で汚れを落としたあとで、洗剤が残らないようによく水洗いをして拭きとってください。

**お願い**

●シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。塗料がはげることがあります。

### （2）キズの補修

①あやまってアルミにキズをつけた場合は、弊社純正補修塗料(別売品)で補修してください。放置すると腐食の原因になります。

# 6　修理

- 製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店（工事店）にご連絡ください。
- 修理に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店（工事店）または、東洋エクステリア「お客様相談室」にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

| 故障の状況 | できるだけ詳しく | ご　氏　名 | |
|---|---|---|---|
| 製　品　名 | | ご　住　所 | |
| 施　工　日 | 年　　月　　日 | 電 話 番 号 | |
| 施 工 店 名 | | そ　の　他 | |

# 7　別売り品

- 下記のような別売り品がありますので、目的に合わせてご利用ください。

  ・補修塗料
  誤ってキズをつけたときの補修にご利用ください。

- 南京錠は別途市販品を購入してください。
  購入する場合は、下表のサイズに注意してください。

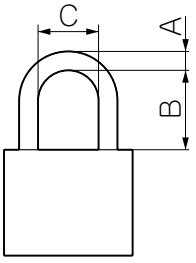


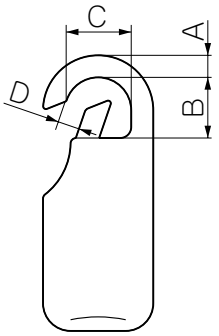


| | サイズ |
|---|---|
| A | Φ6mm以下 |
| B | 9mm～25mm |
| C | 9mm～20mm |
| D | 5mm以上 |

# 8　仕様

- 各オプションに付属の取扱説明書をご参照ください。

──お客様相談室──

☎0120-171-705

東洋エクステリア株式会社



取説コード

UF042

UPE603924

200501A_1042